


## COORDONNÉES

San frais +1 888 510 2893  
Téléphone 226-400-4101  
Courriel [hello@muddconcrete.com](mailto:hello@muddconcrete.com)  
Web [muddconcrete.com](http://muddconcrete.com)




# bonjour, installateur de lavabo

Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation ou à une mauvaise installation.


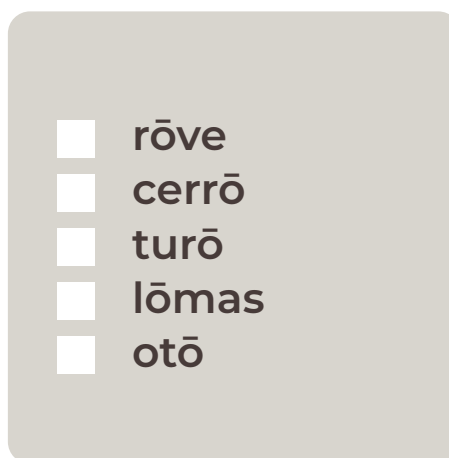


# GUIDE D'INSTALLATION

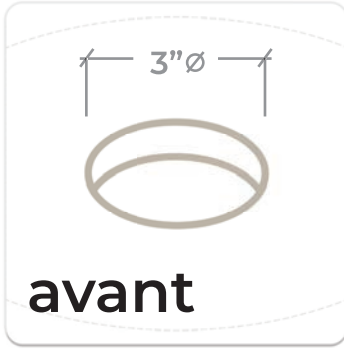

Déterminez l'emplacement exact du lavabo sur la surface. Consultez les dimensions de superficie (à droite). Découpez une ouverture de 3 po de diamètre dans la surface.


Remarque: La tuyauterie doit être fixée **uniquement au bassin, sans interférence**. Une mauvaise installation peut entraîner une pression excessive et provoquer des fissures.

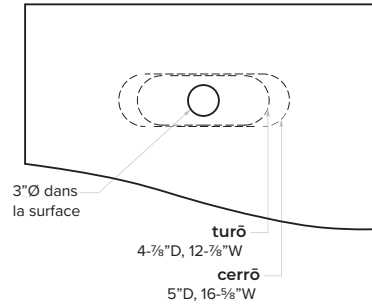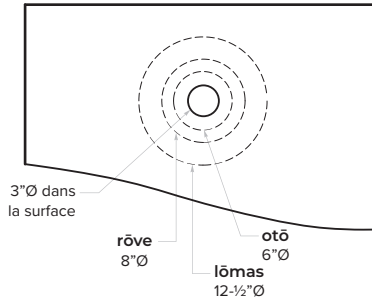

**otō** : superficie 6" po Ø (avec 3 po Ø vide au centre)  
**rōve** : superficie 8" po Ø  
**lōmas** : superficie 12-1/2 po Ø

**turō** : superficie 4-7/8 po D, 12-7/8 W  
**cerrō** : superficie 5 po D, 16-5/8 W

Remarque : Les dimensions de superficie représentent l'endroit où la base du lavabo est directement en contact avec la surface d'installation. Vérifiez que la structure peut supporter le poids autour de l'ouverture du drain. Pour le poids individuel, consultez les *spécifications du produit*. Un renforcement pourrait être nécessaire.

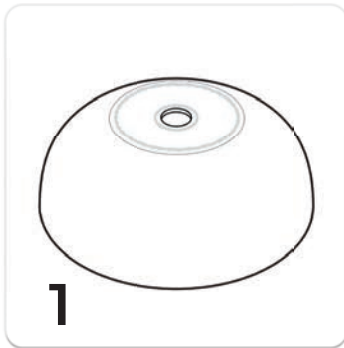

Appliquez une quantité **généreuse** de silicone transparent sur le bord externe du dessous du lavabo et autour de l'orifice du drain.



Retournez le lavabo et appuyez sur la surface. Veillez à ce que la base du lavabo soit **centrée sur la surface de l'ouverture**. Il pourrait être utile d'utiliser un gabarit pour le placement du lavabo. Retirez l'excès de silicone et essuyez avec un chiffon en microfibre.




Appliquez un filet de silicone transparent pour combler l'espace entre le dessous du lavabo et la surface. Lissez le silicone pour obtenir une finition soignée. Vérifiez que le bord est entièrement étanche. **Laissez le silicone sécher 12 heures avant d'installer les éléments de plomberie aux étapes 4, 5 et 6.**



Mettez une quantité **généreuse** de silicone transparent sur le contour du drain. Il est important que le silicone déborde quand on place le drain dans l'ouverture.



Glissez le drain en place et ajoutez une bonne quantité de silicone au joint du drain ou à l'écrou situé en dessous. Fixez le drain en le serrant à la main d'un tour maximum de 1/8 po. **Ne serrez pas trop.**

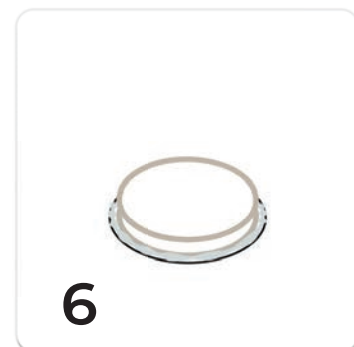

Appliquez soigneusement du silicone supplémentaire autour de tout espace entre le drain et le lavabo, si nécessaire. **Attendez 24 heures avant de faire un essai avec de.**