

COORDONNÉES


Sans frais +1 888 510 2893
Téléphone 226-400-4101
Courriel hello@muddconcrete.com
Web muddconcrete.com




installation au mur

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la finition du mur.

CONTENU DE VOTRE TROUSSE D'INSTALLATION MURALE :

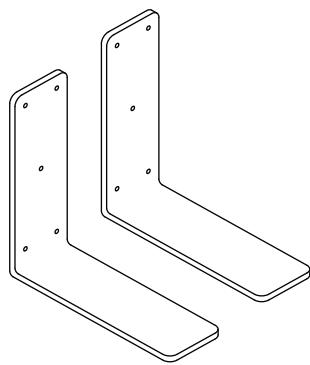

SUPPORTS x 1 paire
design variant selon le modèle de lavabo



VIS x 12
la quantité de vis varie selon le modèle de lavabo



SILICONE, 83 ML x 1

COORDONNÉES

Sans frais

+1 888 510 2893

Télèphone


226-400-4101

Courriel

hello@muddconcrete.com

Web


muddconcrete.com

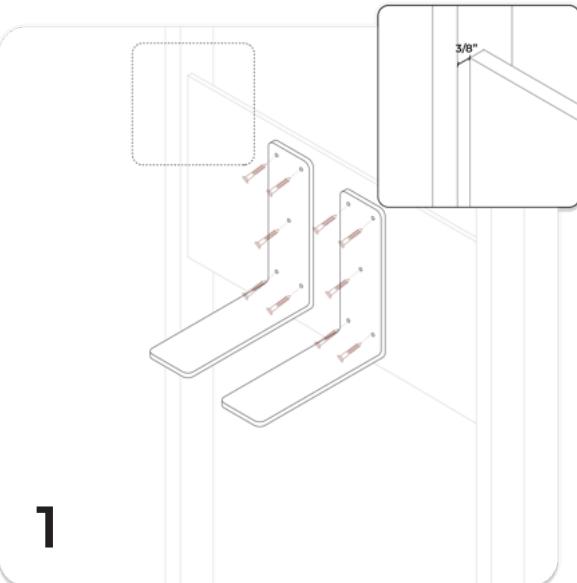

1


Installer un renforcement de contreplaqué de 3/4 po assez grand pour accommoder la hauteur des supports. Installer le contreplaqué à environ 3/8 po de la surface du montant (pour une installation encastrée, consulter les spécifications des supports) et placer les supports à au moins 3,5 po l'un de l'autre pour laisser de la place au drain et à ses composants. Visser les supports au cadre de bois.

Remarque : En cas d'installation à un mur en maçonnerie, utiliser des boulons pour poser le support.

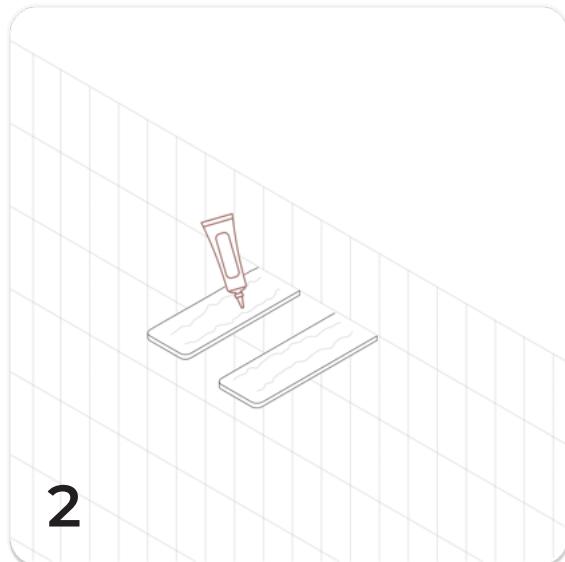


2

Installer le revêtement du mur par-dessus le cadre en bois et appliquer la silicone sur la surface du support.

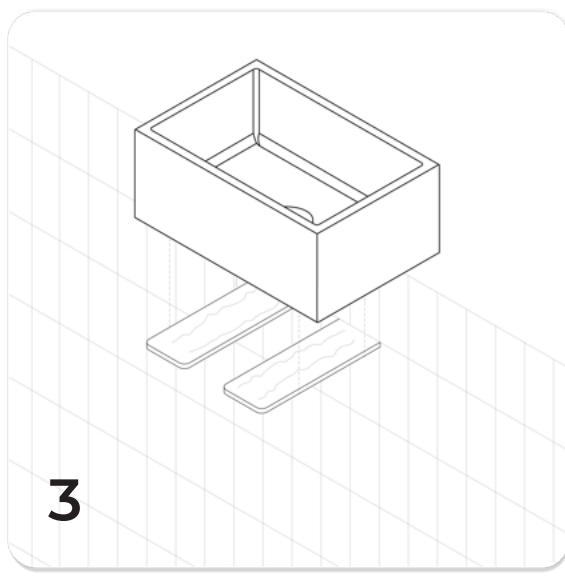

3

Déposer soigneusement le lavabo sur la surface couverte de silicone et appuyer fermement. Enlever l'excès de silicone qui dépasse du lavabo avec un chiffon en microfibre.

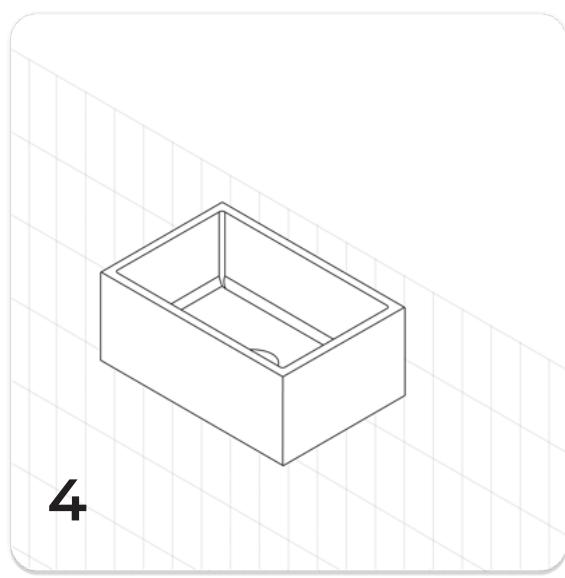

4

Laisser la silicone sécher 12 heures avant d'installer les accessoires de plomberie.

Après 12 heures, consulter les étapes 5, 6 et 7 du Guide d'installation pour l'installation du drain.