

COORDONNÉES

San frais +1 888 510 2893
Téléphone 226-400-4101
Courriel hello@muddconcrete.com
Web muddconcrete.com




bonjour, installateur de lavabo

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation ou à une mauvaise installation.


Attendez 24 heures avant de faire un essai avec de

Ne placez pas d'outils ni de quincaillerie sur le lavabo durant

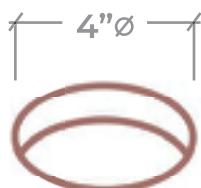


avant

Découpez une ouverture assez grande dans la surface (4 po de diamètre) pour que la plomberie puisse être fixée au lavabo seulement. **La plomberie doit être fixée au bassin sans obstruction.** Une mauvaise installation peut entraîner une pression excessive et provoquer des fissures.

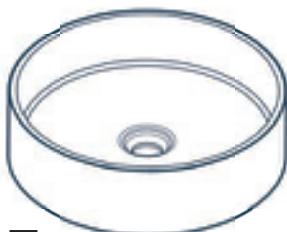


3

Retournez le lavabo et appuyez sur la surface. Retirez l'excès de silicone et essuyez avec un chiffon en microfibre.

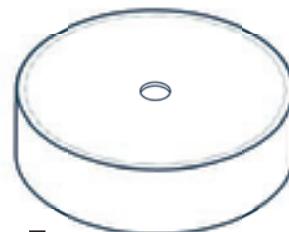


1

Appliquez une **généreuse** quantité de silicone transparent sur le dessous du lavabo, à 1 po du bord extérieur.

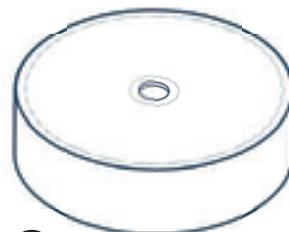


2

Appliquez une autre **généreuse** quantité de silicone transparent à 2 po de l'orifice du drain.

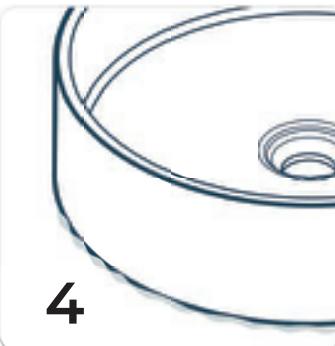

4

Appliquez un filet de silicone transparent pour remplir l'espace entre le lavabo et la surface. Lissez le silicone pour obtenir une finition soignée. Vérifiez que le bord est entièrement étanche. **Laissez le silicone sécher 12 heures avant d'installer les éléments de plomberie aux étapes 5, 6 et 7.**

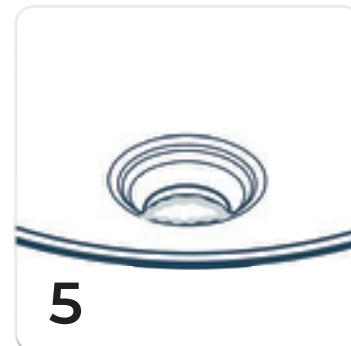


5

Mettez une quantité **généreuse** de silicone transparent sur le contour du drain. Il est important que le silicone déborde quand on place le drain dans l'ouverture.



6

Glissez le drain en place et ajoutez une bonne quantité de silicone au joint du drain ou à l'écrou situé en dessous. Fixez le drain en le serrant à la main d'un tour maximum de 1/8 po. **Ne serrez pas trop.**

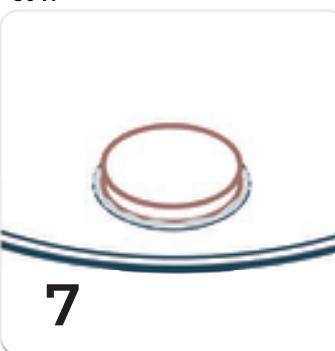

7

Appliquez soigneusement du silicone supplémentaire autour de tout espace entre le drain et le lavabo, si nécessaire.



ta-da!